

Geschirrspüler Bootshaus



Modell und Funktion:



Der Geschirrspüler ist eine Gastromaschine mit nur wenigen einfachen Funktionen:

- Reinigen kurz oder intensiv
- Klarspülen
- Abpumpen


Das Reinigungswasser wird in der Kammer aufgeheizt und kann mehrfach verwendet werden.

Dadurch sinkt der Waschmittel- und Energieverbrauch erheblich.

Bitte verwenden Sie nur die im Schacht rechts neben der Maschine befindlichen 3 in 1 Tabletten (Entkalken, Reinigen, Glanz) 1 Tablette direkt in die Kammer werfen.

Immer nur einen der beiden Körbe einsetzen

Betrieb:

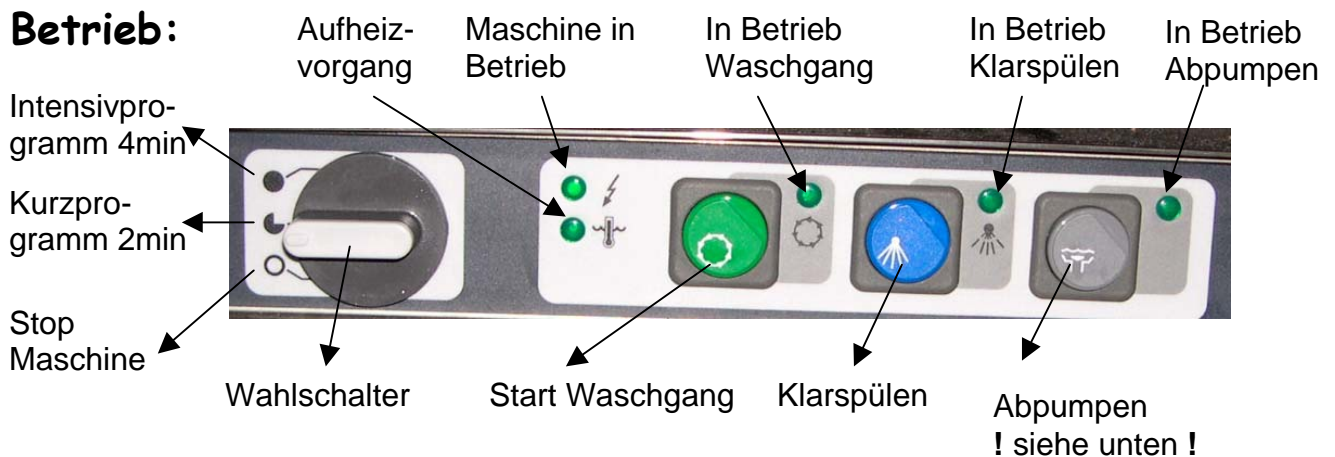

Reinigen und abpumpen:



Nach dem Ende der Waschgänge oder nach starker Verschmutzung der Sole (Waschwasser) abpumpen.
! Achtung ! Filter (1) zuerst herausnehmen.
 Erst nach ausgebautem Filter kann die Sole vollständig abgepumpt werden.

Bei Ende der Waschgänge Waschmaschine spülen:

- Abpumpen
- Klarspülen
- Abpumpen, etc.